

YUMALOCK

YM-770 PARMAK İZLİ AKILLI KİLİT KULLANIM KILAVUZU

YumaLock sayesinde artık çelik kapınızı cihaza tanımlı parmak izinizi göstererek kolayca açabilirsiniz. Mekanik anahtarları iptal etmeyen sistemimiz sayesinde dilerseniz mekanik anahtarlarınız ile de kapınızı açabilirsiniz.

Yerli mühendislik ve yazılım ekibinin ortaya çıkardığı bu ürün ülkemizde üretilen çelik kapılara uygun olarak tasarlanmış olup kullanılan tüm parçaların uzun yıllar sürdürülebilir bir şekilde rahatlık ile bulunabilmesi planlanmıştır.

Dışarıdan tasarım olarak parmak izi okuyucumuz, bareli koruyan metal rozete ankastre olarak gömülmüş olup rozet ile birlikte tümleşik olarak kapının ön yüzünde şık bir görüntü sunmaktadır. Bu sayede anahtarı takip kapıyı açtığınız bölgeye artık tanımlı olan parmağınızı göstererek kapıyı rahatlık ile açabileceksiniz.



Kapının ön yüzünden evden çıkarken kapıyı kilitlemek istediğinizde cihaza tanımlı olmayan bir parmağınızı kaldırmadan **3 saniye** boyunca okuyucuya göstermeniz durumunda kapı otomatik olarak kilitlenecektir.



Kapının içerisinden ise dilerseniz **tutamak yardımı** ile dilerseniz de cihaz üzerinde bulunan **butonlar** vasıtası ile kapıyı kolaylık ile açıp kilitleyebilirsiniz.




YumaLock sayesinde artık çelik kapınızı cihaza tanımlı parmak izinizi göstererek kolayca açabilirsiniz. Mekanik anahtarları iptal etmeyen sistemimiz sayesinde dilerseniz mekanik anahtarlarınız ile de kapınızı açabilirsiniz.



Yerli mühendislik ve yazılım ekibinin ortaya çıkardığı bu ürün ülkemizde üretilen çelik kapılara uygun olarak tasarlanmış olup kullanılan tüm parçaların uzun yıllar sürdürülebilir bir şekilde rahatlık ile bulunabilmesi planlanmıştır.

Cihaz üzerinde bulunan hoparlör vasıtası ile **sesli**, parmak izi okuyucu ve cihaz üzerinde bulunan **7 farklı renkte** yanar ışıklı uyarılar vasıtası ile de **görsel** yönlendirmeler yapmaktadır.

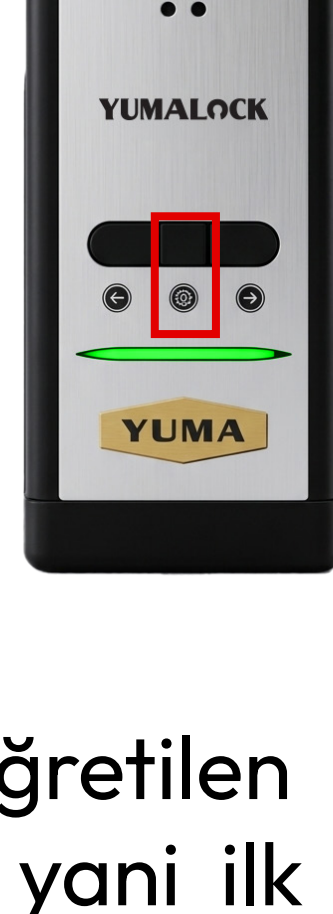

Cihaz müşteriye ilk geldiği zaman üzerinde hiçbir parmak izi kayıtlı değildir. Cihazın kurulumu yapıldıktan sonra kapı içerisinde bulunan iç ünite üzerindeki orta tuşa **6 saniye basılması** durumunda cihaz menüye girer.

Cihazda hiçbir parmak izi yokken öğretilen ilk parmak ve ondan sonraki iki parmak yani ilk üç parmak yetkili (**master**) parmaklardır.

Cihazın daha sonraki kullanımları durumunda ilk üç master parmakdan başka kimse menüye erişime yetkisini sahip değildir.

Dolayısı ile ilk kurulum esnasında cihazı sonraki süreçte kullanacak ev sahibi yada yetkili kişinin ilk parmak izi tanıtımında kapının yanında olması önerilir.

Cihaza İlk Parmak İzlerini Öğretme

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi cihaz son kullanıcının önüne ilk geldiğinde üzerinde herhangi bir parmak izi bulunmaz.

Cihazın montajı tamamlandıktan kablo- su ve pilleri takıldıktan sonra. İç ünitenin üzerinde bulunan orta butona **6 saniye** süre ile basılır ve cihazın menüye girmesi sağlanır.



İlk menü sesli uyarıdadır duyulacağı gibi buton menüsüdür. Tekrar orta butona basılır ve diğer menü olan kilit limitlerini öğrenme menüsü gelir.



Bu menüde geçilir tekrar orta tuşa basılır ve parmak izi ekleme menüsü gelir; ses olarak parmak izi ekleyi duyduktan sonra orta butonun sağındaki butona basılır ve içerde yeşil ışık görülür.

Hemen parmağımızı kapının ön tarafında rozet üzerinde bulunan parmak izi okuyucuya doğru götürüp, parmağımızı okuyucuya koyarız ilk okumayı yaptığı zaman **mor bir ışık yanar** parmağımızı okuyucudan **çekip tekrar koyarız gene mor bir ışık yanmasını bekleriz, kırmızı ışık yanar ise mor ışık** yanana kadar tekrar parmağımızı okuyucuya koymamız gerekir.



3 defa parmağımızı okuyucuya koyup **mor ışığı görürsek sonunda yeşil ışık yanar** ve parmak izimiz sisteme öğretilmiş olur.



Hemen parmağımızı kapının ön tarafında rozet üzerinde bulunan parmak izi okuyucuya doğru götürüp, parmağımızı okuyucuya koyarız ilk okumayı yaptığı zaman **mor bir ışık yanar** parmağımızı okuyucudan **çekip tekrar koyarız gene mor bir ışık yanmasını bekleriz, kırmızı ışık yanar ise mor ışık** yanana kadar tekrar parmağımızı okuyucuya koymamız gerekir.

3 defa parmağımızı okuyucuya koyup **mor ışığı görürsek sonunda yeşil ışık yanar** ve parmak izimiz sisteme öğretilmiş olur.



İlk parmak izi (**master**) öğretildikten sonra artık orta butona 6 saniye bastıktan sonra artık iç ünite ve dışarıda bulunan parmak izi okuyucu üzerinde beyaz ışık yanar bu sisteme tanımlı master parmağı okuyucuya gösterin ve menüye girin demektir.

Beyaz ışık görüldükten sonra ilk tanımlı master parmağı okuyucuya gösterip yeşil ışık yandıktan sonra menüye girebilir ve diğer parmakları ekleyip çıkartabilirsiniz.



Cihaz Menüsü

Tüm menülere öncelik ile master parmak gösterilerek girilir ve orta tuşa basılarak menüde ilerlenir.

1. Menü : Buton Modu **Renk MAVİ**

İlk sesli uyarı ile gelen mavi ışıklı menü buton menüsüdür; bu menüden buton ile cihazın çalışıp çalıştırılmamasına karar verilir. **(Bazı çocuklu evlerde veya evcil hayvan bulunan evlerde buton vasıtası ile kapının direk açılması tercih edilmez).**

Buton ile çalışmayı iptal etmek istersek menüde mavi ışık yanarken orta butonun solundaki butona basarak buton ile çalışmayı iptal ederiz.

Bu durumda cihaz kapının içerisinden sadece tutamak vasıtası ile açılıp kapatılır. Butonları tekrar etkin etmek istediğimizde ise orta butonun sağındaki butona basarak buton ile çalışmayı tekrar aktif ederiz.

2. Menü : Kilit Limitlerini

Öğrenme **(Renk YEŞİL)**

Bu menü sayesinde kilidinizin tur sayısını ve cihazınızın çalışma yönünü sağ veya sol olarak sisteme öğretebilirsiniz. Master parmağı gösterip menüye geldikten sonra kapıyı kapatırız ve kilidimiz kapının sağ tarafına doğru çıkıyorsa orta butonun sağındaki butona, sol tarafa doğru çıkıyorsa orta butonun solundaki butona basarız.

Butona bastıktan sonra kapı kapalı iken sistem gideceği yere kadar gidip durup geri dönerek döndüğü turları tamamlar ve kapıyı açar bu sayede tur sayısını öğrenmiş olur. Kilit yönünüze göre bastığınız sağ ve sol tuş vasıtası ilede yönünü öğrenmiş olur.

Normalde çelik kapı kilitleri 3 türdür ama siz 2 tur veya tek tur kitleme isterseniz yukarıdaki işlemi kapı açıkken yapıp kilit istediğiniz tur sayısında iken eliniz ile kilide bastırıp ileri gitmesini engelleyerek dilediğiniz 1 veya 2 tur sayısını sisteme öğretebilirsiniz.

3. Menü : Parmak İzi Ekle

(Renk SARI)

Bu menüden cihaza parmak izi öğretilir. Master parmağı gösterip menüye girdikten sonra ilerleyerek üçüncü menüde sesli olarak Parmak İzi Ekleme menüsüne geliriz. Bu menüde orta butonun sağındaki butona basarak yeşil ışığı gördükten sonra yeni ekleyeceğimiz parmak izini okuyucunun üzerine getirerek okuyucuya parmağımızı gösterip mor ışığı gördükten sonra parmağımızı kaldırırız bu işlemi üç defa tekrar ettikten sonra okuyucuda yeşil ışığı gördüğümüzde yeni parmak izi sisteme öğretilmiş olur.

4. Menü : Parmak İzi Sil

(Renk KIRMIZI)

Bu menüden cihaza tanıtılan parmak izleri silinir. Tanımlı parmak izinin silinebilmesi için cihazın yanında olması gerekmektedir. Yetkili parmak gösterildikten sonra menüye girilir ve orta tuşa basılarak menüde ilerlenilir, sesli uyarılarıda dikkate alarak Parmak İzi sil menüsüne gelinir ve orta butonun sağındaki tuşa basılır ve silinecek parmak ön taraftaki parmak izi okuyucuya konur ve yeşil ışık yandıktan sonra parmak izi silinmiş olur.

Yetkili parmak cihazdaki tüm parmak izlerini silmek isterse , Parmak izi sil menüsüne girer orta butonun solundaki tuşa 5 saniye boyunca basar ise yetkili parmaklar dahil cihaza kayıtlı tüm parmakları siler ve fabrika moduna dönmüş olunur.

Cihazdaki parmak izlerini silmek istiyorsunuz ama yetkili parmak izi olan kişi yok **(kiracı taşınmış vb. durumda)** ise yetkili servise başvurarak servis ücreti karşılığında cihazınız fabrika ayarına döndürülebilir.

5. Menü : Öğrenme Modu

(Renk YEŞİL)

Cihaza firmamız tarafından üretilecek olan kablo-suz parmak izi okuyucu , otomasyon modülü, uzak-tan kumanda ve benzeri kablosuz cihazlar eklemek için bu menü kullanılır. Menüye girdikten sonra orta butonun sağındaki butona basarak cihaz öğrenme moduna alınır. Bu arada sarı ışık yanıp söner bu arada öğretilecek cihazdan kablosuz sinyal gönderilerek yeni kablosuz cihaz sisteme eklenmiş olur.

6. Menü : Motor Sesli Bildirimi

(Renk MOR)

Bu menüye gelerek orta butonun solundaki tuşa basarsanız, cihaz çalışırken söylenen kapı açılıyor ve kapı kapatılıyor sesli bildirimleri iptal olur. Sesli bildirimleri kapattıktan sonra tekrar açmak isterseniz menüye geldikten sonra orta butonun sağındaki butona basarak kapı açılıyor ve kapanıyor. Sesli bildirimini aktif hale getirebilirsiniz.

7. Menü : Cihaz Dili

(Renk TURKUAZ)

Cihazımızda Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil seçeneği bulunmaktadır. Fabrika ayarında cihaz Türkçe dil seçeneği ile gelir. 7. Menüye geldikten sonra orta butonun sağındaki butona basarak cihaz dilini İngilizce'ye çevirebilirsiniz. İngilizce'den tekrar Türkçe'ye dönmek istediğinizde ise Menüye 7. menüye geldikten sonra orta butonun solundaki butona basarak cihaz dilinin İngilizce'den Türkçe ye çevirebilirsiniz.

Ürün Özellikleri:

Rozete entegre 500 hafızalı renkli ışık uyarılı parmak izi okuyucu, 3 adet mekanik Anahtar, Ses ve 7 ayrı renkli ışık ile yönlendirmeli Menü, Türkçe ve İngilizce Dil Seçeneği, Kapı içerisinden buton ve tutamak ile kontrol, Kapı dışarısından Parmak izi veya anahtar ile giriş imkanı, 6 Adet AA kalem pil ile çalışır.

12 Volt Adaptör ile kullanım için uygun alt yapı ve kablo soketi, Şarjlı pil ile kullanım için uygun altyapı, Menü üzerinden yön ayarı, tur ayarı, parmak izi ekleme ve çıkarma, kablosuz kontrolcü ekleme imkanı.



AKILLI KİLİT